


Planung, Anwendung

Raumakustik Absorptionssysteme

Melamin - Würfelabsorber

VMS 501

Beispiel Verlegeplan

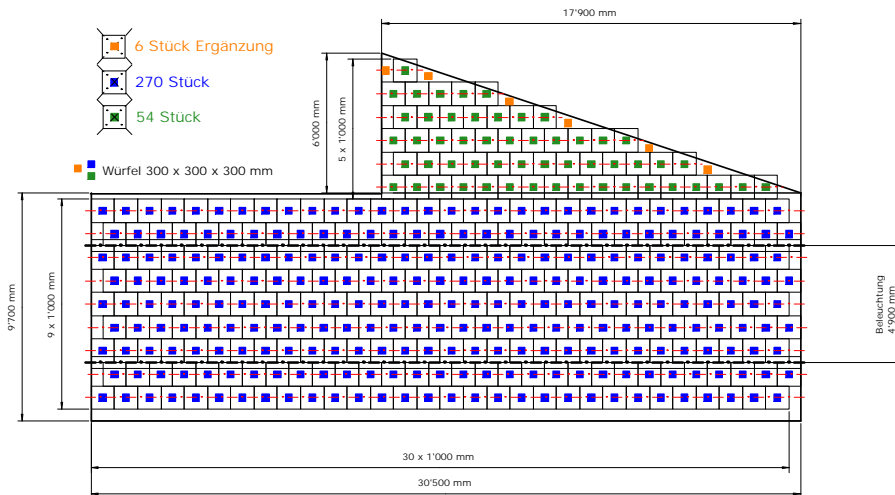

Beispiel Messung der Nachhallzeiten

Gemittelte Nachhallzeit - Würfelabsorber - Vor und Nach Massnahmen

